SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Latviešu

Pareiza šīs iekārtas iznīcināšana
(Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

Piemērojams Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu šķirošanas sistēmu

Šis marķējums norāda uz to, ka šo produktu vai tā pamācību pēc kalpošanas beigām nevar izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lai nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, nepareizi iznīcinot atkritumus, lūdzu, nodaliet šos atkritumus no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, lai sekmētu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.
Mājsaimniecību īpašniekiem jāsazinās vai nu ar tirdzniecības pārstāvi, pie kura tika iegādāts šis produkts, vai nu ar vietējo pašvaldību, lai saņemtu norādījumus, kur un kā var nodot šo iekārtu pārstrādei, kas droša apkārtējai videi.
Lietotājiem uzņēmumos jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma vienošanos un nosacījumus. Šo produktu nedrīkst iznīcināt kopā ar citiem rūpnieciskiem atkritumiem.

SAMSUNG GALVĒNĀ OFISA kontakti:

Valsts	Klientu apkalpošanas centrs ☎	Interneta mājas lapa
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

DA68-01718C

SAMSUNG

DARBĪBAS INSTRUKCIJA

Latviešu

Modelis

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

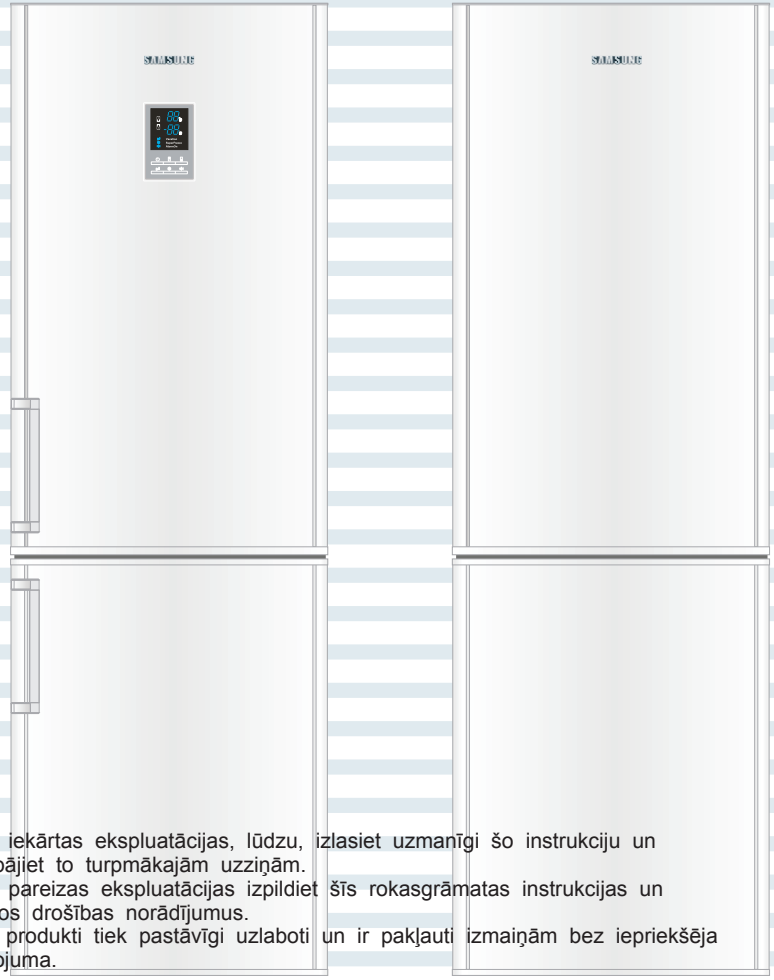

- Pirms iekārtas ekspluatācijas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo instrukciju un saglabājiet to turpmākajām uzziņām.
- Pirms pareizas ekspluatācijas izpildiet šīs rokasgrāmatas instrukcijas un saistītos drošības norādījumus.
- Mūsu produkti tiek pastāvīgi uzlaboti un ir pakļauti izmaiņām bez iepriekšēja paziņojuma.

Lūdzu, pievienojieties mūsu produktu reģistrācijai šajā vietnē.
www.samsung.com/global/register

Problēmu novēršana

Kondensācija/noplūde, Mitrums/apledošana

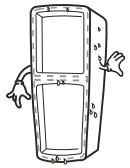

Uz ārējā vai vidējā rāmja ir kondensāts

- Tā notiek, ja ir liels mitrums
- Tā nav kļūme. Mitrumu noslaukiet ar mīkstu drāniņu.



Uz svaigo augļu groza ir kondensāts.

- Durvis ir atvērtas pārāk ilgi;
- Šķidrā pārtika nav labi nosegta.
- Tiek uzglabāts daudz pārtikas ar lielu ūdens saturu.

Ledusskapī ieplūst izkusis ūdens:

- Ūdens izplūde ir bloķēta
- Lūdzu, iztīriet izeju ar noliešanas aizbāzni vai tamlīdzīgu rīku.

Ledusskapis ir karsts abās pusēs un tam ir neparasts aromāts.



Ledusskapja priekšējais rāmis un sānu paneļi ir karsti.

- Kondensātu caurules ir uzstādītas ledusskapja priekšējā rāmī, lai novērstu kondensāciju. Ledusskapis darbības laikā var sakarst, un tā nav nepareiza darbība.
- Siltuma radiatori (kondensētāji) ir uzstādīti abās ledusskapja pusēs. Tas ir normāli, ka abas puses ir karstas.



Ledusskapī ir slikts aromāts.

- Pārtika, kuri ir aromāts, stingri jāiesaiņo.
- Pārbaudiet, vai kāda pārtika nav sabojājusies.
- Iztīriet ledusskapja iekšpusi.

Saturs

Ledusskapja struktūra 2
Drošības pasākumi 3
Iekārtas sagatavošana lietošanai 4
Uzstādīšanas instrukcijas 5
Vadības panelis 6
Pārtikas uzglabāšanas norādījumi 10
Uzglabāšana un tīrīšana 11
Piederumu noņemšana 12
Durvju atvēršanas virzienu maiņa 13
Problēmu novēršana 15
Elektriskā shēma 17

Laipni lūdzam iegādāties pasaulslaveno SAMSUNG ledusskapi

Šajā rokasgrāmatā iekļauti RL34EG*, RL34EC* un RL34SC*. Tā kā šiem trim modeļiem ir līdzīga struktūra, galvenokārt ir aprakstīts RL34EG*.

- Lūdzu, pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas izmantojiet ierīci atbilstoši prasībām. "Brīdinājums" un "Norādījums" ir svarīga informācija, kas saistīta ar drošību. Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi.

Brīdinājums nozīmē bīstamas situācijas, kuras var izraisīt potenciāli nopietnas briesmas, ja tas netiek izmantots atbilstoši prasībām.

Norādījums nozīmē situācijas, kuras var izraisīt nelielas briesmas vai nepareizu darbību, ja no tām neizvairās.

Ledusskapja struktūra

Funkcijas

※ Netiešā saldēšana un Bez sarmas: Ledusskapim ir netiešās saldēšanas un bezsarmas funkcija ar automātisko bezsarmas funkciju un vienmērīgu temperatūras sadalījumu nodalījumos.
※ Divkāršais ceļš: temperatūras ledusskapī un saldētavā var parādīt un kontrolēt atsevišķi.
※ Kreisā/labā durvju atvere: Durvju atvēršanas virzienu var noregulēt atbilstoši lietotāja paradumam.

Iepazīstināšana ar struktūru

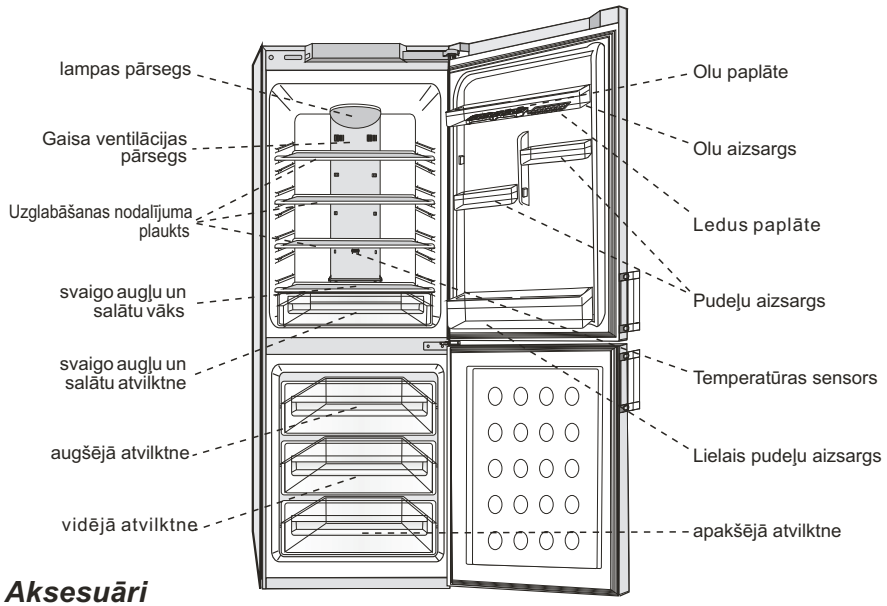

Aksesuāri

Nosaukums / Modelis		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*, RL34SG*
Iekšējie aksesuāri	Uzglabāšanas nodalīju ma plaukts	3	3	1
	svaigo augļu un salātu vāks	1	1	3
	svaigo augļu un salātu atvilk tne	1	1	1
	augšējā atvilk tne	1	1	1
	vidējā atvilk tne	1	1	1
	apakšējā atvilk tne	1	1	1
Durvju komplekta aksesuāri	Olu aizsargs	1	1	1
	Pudeļu aizsargs	2	2	1
	Lielais pudeļu aizsargs	1	1	2
	Olu paplāte	1	1	1
	Ledus paplāte	1	1	1
Pievienotie	Lietotāja rokasgrāmata	1	1	1

Problēmu novēršana

Nav auksts, nav pietiekami auksts un ir pārāk auksts

◆ **Ledusskapis nedarbojas vai nesaldē.**

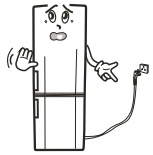

- Spraudnis nav kārtīgi iesprausts.
- Nav pievienota strāva, un strāvas ligzda ir bojāta. Darbības laikā ir atvienota strāva, un tā ir atkārtoti pievienota mazāk nekā 5 minūšu laikā pēc strāvas atvienošanas.

◆ **Ledusskapis nav pietiekami auksts.**

- Durvis nav pareizi aizvērtas.
- Uzstādīta pārāk augsta temperatūra.
- Durvju blīvējums ir bojāts vai deformēts. Blīvējums nav stingrs.
- Ap ledusskapi atrodas siltuma avoti vai arī tas ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.
- Slikta ārējā ventilācija.

◆ **Pēc tam, kad ierīce jau ir ilgāku laiku izmantota:**

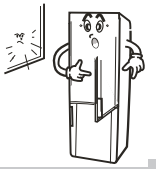

- Durvis tiek bieži atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.
- Slikta ārējā ventilācija. Ledusskapis lēnu izdala siltumu.

◆ **Ledusskapis ir pārāk auksts, un pārtika ir sasalusi.**

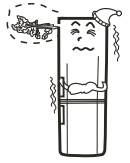

- Uzstādīta pārāk zema temperatūra. Lietotājam ieteicams pauugstināt iestatīto ledusskapja temperatūru.

Ledusskapī ir neparastas skaņas.

Ledusskapja temperatūra tiek samazināta, darbinot kompresoru un dzesētāja cirkulāciju utt., lai nodrošinātu pārtikas svaigumu un uzturēšanu ledusskapī. Ledusskapja darbības laikā var dzirdēt dažas vieglas skaņas. Tas ir normāli, neraizējieties par to.

◆ Ledusskapis nav novietots līmenī.
Ja ledusskapis kaut nedaudz nav līmenī, darbības skaņa palielināsies. Līmeni var noregulēt, pagriežot r egulācijas kāju korpusa apakšdaļā.

◆ Klikšķošas un burbuļojošas skaņas.
Pēc ledusskapja apturēšanas tādiem elektrokomponentiem kā galvenajam vadības panelim, uzsākšanas relejam un siltuma aizsargam pēkšņi parādīsies klikšķošas vai burbuļojošas skaņas to pievienošanas vai atvienošanas dēļ.

◆ Krakšķošas skaņas
ledusskapja darbības laikā temperatūras izmaiņu dēļ pārtika lūzt vai arī iztvaikotājam vai caurulēm ir krakšķošas skaņas saraušanās un izplešanās dēļ.

◆ Viegli dūcošas skaņas
Ja darbojas kompresors, uzsākšanas laikā skaņa ir nedaudz augstāka. Ļoti efektīvas darbības ledusskapim ir krietni augstāka skaņa, ja spēcīgi darbojas kompresors. Ja dzirdat zemas motora skaņas, šo skaņu izraisa saldēšanas ventilators, lai uzturētu regulāru temperatūru. Tā nav kļūme.

◆ Gaisa plūsmas vai burbuļošanas skaņa
Ledusskapja temperatūra var ātri samazināties tikai dzesētāja cirkulācijas caurulē dēļ. Dzesētājs var būt gāze vai šķidrums. Cirkulācijas laikā var būt dzirdama zema skaņa.

Durvju atvēršanas virzienu maiņa (RL34SC*)

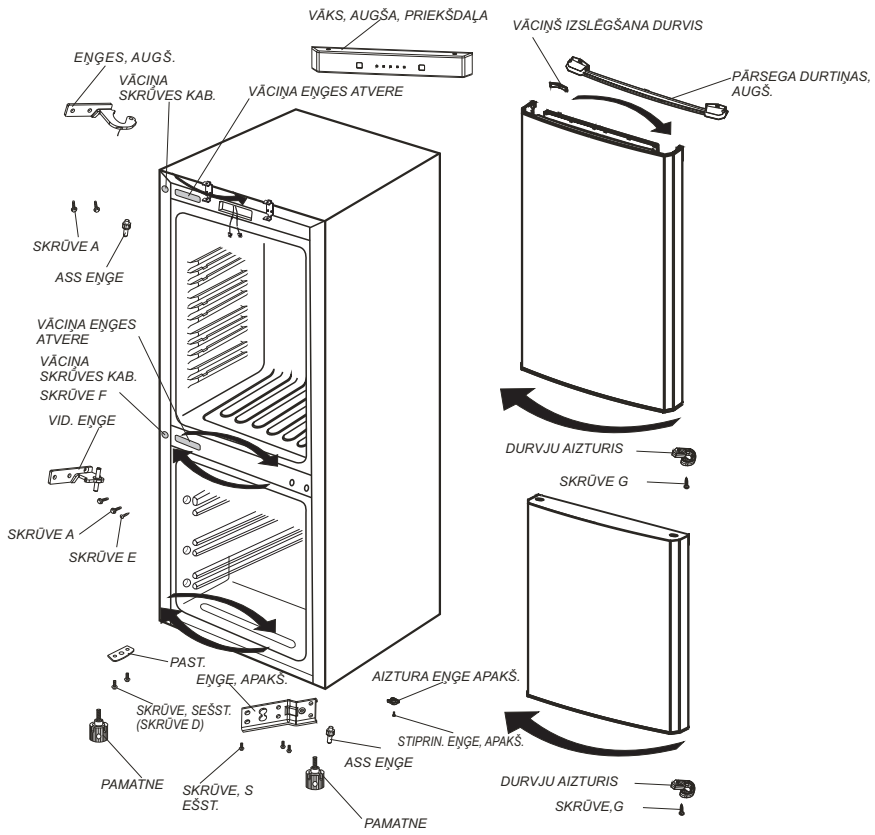

Vienkāršs veids:

1. Noņemiet EŅĢI, AUGŠ. un ASS EŅĢI un uzstādiet tās AUGŠ. EŅĢES pretējā pusē. Noņemiet AUGŠ. VĀKA DURTIŅAS un ledusskapja durvis.

2. Noņemiet SKRŪVI A, SKRŪVI E un VID. EŅĢI, bet pēc tam ledusskapja durvis. Noņemiet VĀCIŅA EŅĢES ATVERI, VĀCIŅA SKRŪVES NOD. un SKRŪVI F. Pēc tam uzstādiet tos labajā pusē.

3. Viegli nolieciet ierīci vismaz 45 grādu leņķī, noņemiet labās puses PAMATNI un atlaidiet SKRŪVI D. Noņemiet APAKŠ. EŅĢI, STIPRIN. APAKŠ. EŅĢI un AIZTURA APAKŠ. EŅĢI. Apgrieziet un nostipriniet AIZTURA APAKŠ. EŅĢI ar STIPRIN. APAKŠ. EŅĢI pa kreisi no APAKŠ. EŅĢES un .

4. Noņemiet kreiso PAMATNI un atlaidiet SKRŪVI D. Noņemiet un piestipr. PASTIPR. pa labi. Pēc tam uzstādiet PAMATNI.

5. Noņemiet SKRŪVI G un DURVJU AIZTURI ledusskapja un saldētavas durvīm un uzstādiet tos durvju kreisajā pusē. Noņemiet DURVJU ATVERES VĀCIŅU un VĀCIŅA ATDALĪTĀJA DURTIŅAS un tos piestipriniet pa kreisi no durvīm,

6. Piestipriniet VID. EŅĢI ar SKRŪVI A un SKRŪVI E, un uzstādiet saldētavas durvis. Nostipriniet kreiso APAKŠĒJO EŅĢI un uzstādiet PAMATNI. Novietojiet ledusskapi stabili un uzstādiet ledusskapja un saldētavas durvis. Pieskrūvējiet AUGŠ. EŅĢI ar SKRŪVI A.

Drošības pasākumi

◆ Ja iekārta ir atvienota no strāvas padeves

BRĪDINĀJUMS: Ja bojāts lokanais strāvas vads, tas jālabo ar īpašiem instrumentiem. Tāpēc tas jānomaina ražotāja norādītajā darbnīcā.

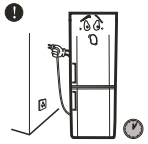

◆ Neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus, piemēram, uzsmidzināmu krāsu un smērvielu blakus saldētavai/ledusskapim. Pretējā gadījumā tas var būt sprādzienbīstami.

◆ Neļaujiet bērniem kārāties uz durtiņām vai rāpties ledusskapī, lai izvairītos no ledusskapja bojājumiem un bērnu traumām.



◆ Neuzglabājiet korozīvas, uzliesmojošas un eksplozīvas vielas, stipras skābes vai sārmus, piemēram, butānu, ēteri, vitriolu, benzīnu un alkohols. Pudeles, kurās ir šķidrā pārtika, nedrīkst uzglabāt arī saldētavā; pretējā gadījumā pudeles var saplīst.

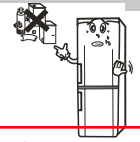

◆ Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai pret temperatūru jutīgus produktus.
- Ledusskapī nevajag glabāt produktus, kas prasa stingru temperatūras kontroli.

◆ Ja ledusskapis nedarbojas normāli vai tiek bojāts, pārtrauciet tā izmantošanu. Izvelciet strāvas vadu un nekavējoties sazinieties ar vietējo apkopes centru. Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, tas jānomaina ražotāja apkopes aģentam vai kvalificētam personālam.

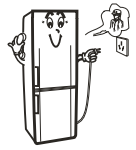

◆ Lai iekārtai nemazinātu izolācijas efektu, nešļakstiniet ūdeni uz ledusskapja augšas vai aizmugures.



◆ Ja saldētavu/ledusskapi vēlaties likvidēt, lūdzu, vispirms noņemiet durvju blīvējumus.

◆ Kad iekārta tiek likvidēta, tā jāapstrādā profesionālam personālam, nevis vienkārši jāizmet; pretējā gadījumā tā var apdraudēt apkārtējo vidi.

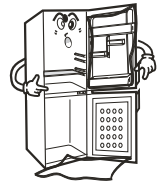

Drošības pasākumi

Brīdinājums

- ◆ Salīdzinot ierīci ar citiem ledusskapjiem, lūdzu, skatiet modeli un numuru;
- ◆ Pirms iekārtu pievienot pie barošanas, pārbaudiet, vai ledusskapja spriegums ir tāds pats kā barošanas spriegums. Spriegums var būt mainīgais no 187V līdz 240V; ja strāvas spriegums nevar apmierināt prasības, jāizmanto automātiskais transformators ar vismaz 500W izeju.
- ◆ Ja iekārta ir atvienota no barošanas, pirms atkārtoti pievienot, pagaidiet vismaz piecas minūtes; pretējā gadījumā tiek apdraudēts kompresors.
- ◆ Neuzglabājiet pārtiku temperatūras sensora tuvumā, pretējā gadījumā tas var rādīt nepareizu temperatūru.
- ◆ Karstā laikā pārāk bieži un uz pārāk ilgu laiku neatveriet un neaizveriet durvis, jo tas var ietekmēt visas ierīces darbības efektivitāti un uzlikt ierīcei pārmērīgu slodzi;
- ◆ Nelieciet ledusskapi ar apakšu uz augšu vai horizontāli, ja nepieciešams, sasveriet 45 grādu leņķī;
- ◆ Nevelciet un nestumiet ierīci, turot to aiz durvju rokturiem, tāpat arī pret durvju rokturi nelietojiet pārmērīgu augšup/lejup vērstu spēku;
- ◆ Ja ledusskapī vienlaikus uzglabā daudz karstas pārtikas vai arī tā durvis bieži tiek atvērtas vai turētas vaļā ilgāku laiku, iekšējā temperatūra paaugstināsies, un temperatūras displejs var mirgot. Tas atjaunosies pēc stabilas darbības perioda;
- ◆ Ledusskapis jānovieto tā, lai būtu viegli piekļūt strāvas padevei.

Brīdinājums Dzesēšanas efektu rada dzesētājs, kurš tiek uzpildīts ar īpašu procesu. Lūdzu, pārliecinieties, ka caurules aizmugurē ir veselas. Šajā iekārrā tiek izmantots R600a dzesētājs, kas ir uzliesmojošs.

Dzesēšanas efektu rada dzesētājs, kurš tiek uzpildīts ar īpašu procesu. Lūdzu, pārliecinieties, ka caurules aizmugurē ir veselas. Šajā iekārrā tiek izmantots R600a dzesētājs, kas ir uzliesmojošs.

- ◆ Lai izvairītos no dzesētāja sastāvā ietilpstošās uzliesmojošās gāzes noplūdes no dzesēšanas shēmas un gaisā, lūdzu, izvēlieties telpas lielumu ierīces iekārtošanai atbilstoši dzesētāja daudzumam.

- Telpas lielums jāaprēķina pēc kritērija 8g R600a uz kvadrātmetru.
  Sīkāku informāciju par dzesētāja daudzumu, lūdzu, skatiet rokasgrāmatā.
- Neieslēdziet iekārtu, ja tai ir kāds bojājums. Ja jums rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai apkopes centru.

Iekārtas sagatavošana lietošanai

1.No sastāvdaļām noņemiet visus iepakojuma materiālus un putuplasta paliktni;
2.Ledusskapja iekšpusi un ārpusi notīriet ar mitru, siltu drānu (siltam ūdenim pievienojiet nedaudz tīrīšanas līdzekļa).



3. Strāvas spraudni var pievienot apmēram vienu stundu pēc tam, kad ledusskapis novietots stabili, lūdzu, svarīgās darbības veiciet, rūpīgi atsaucoties uz vadības paneļa ievada lapu.

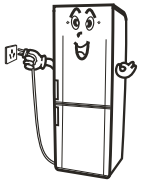

Durvju atvēršanas virzienu maiņa

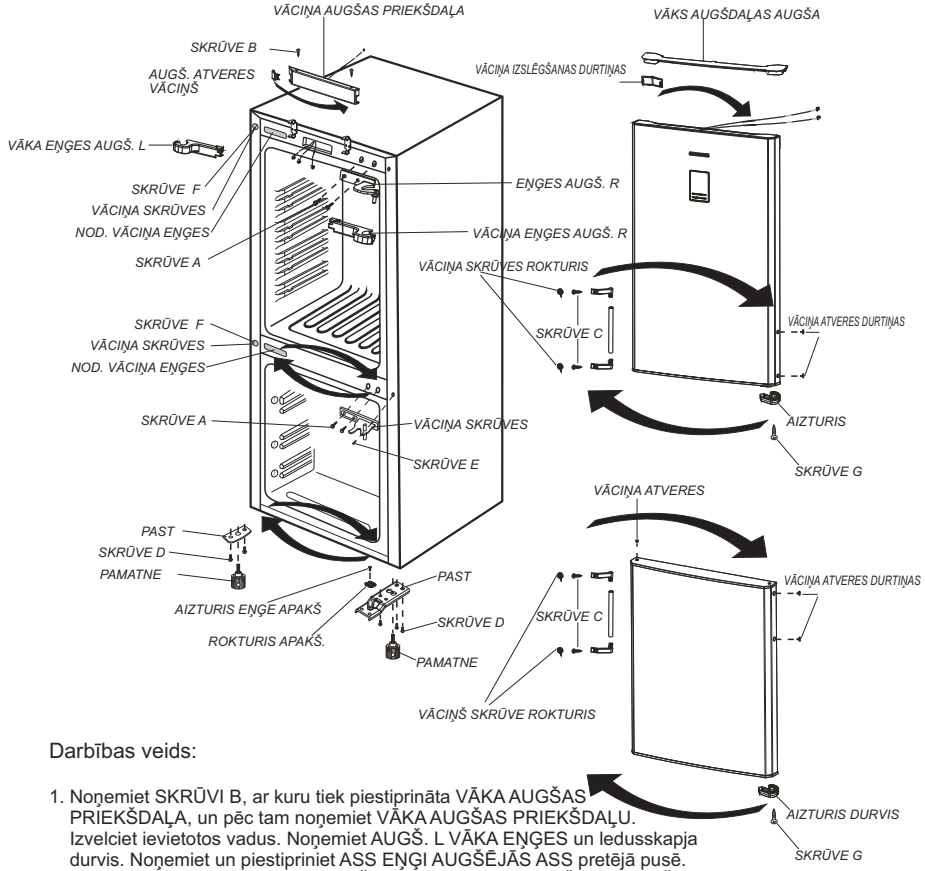

Darbības veids:

1. Noņemiet SKRŪVI B, ar kuru tiek piestiprināta VĀKA AUGŠAS PRIEKŠDAĻA, un pēc tam noņemiet VĀKA AUGŠAS PRIEKŠDAĻU. Izvelciet ievietotos vadus. Noņemiet AUGŠ. L VĀKA EŅĢES un ledusskapja durvis. Noņemiet un piestipriniet ASS EŅĢI AUGŠĒJĀS ASS pretējā pusē. Noņemiet VĀCIŅA ATVERES AUGŠDAĻU uz VĀCIŅA AUGŠAS PRIEKŠDAĻAS un uzstādiet to VĀCIŅA AUGŠAS PRIEKŠDAĻAS labajā pusē.
2. Noņemiet stiprinošās eņģes SKRŪVI A, SKRŪVI E un VID. EŅĢI, bet pēc tam saldētavas durvis. Noņemiet ATVERES VĀCIŅA EŅĢI, VĀCIŅA SKRŪVES NOD. un SKRŪVI F kreisajā pusē un uzstādiet tos labajā pusē.
3. Uzmanīgi sagāziet iekārtu mazāk nekā 45 grādu leņķī, noņemiet labās puses BALSTU un atlaidiet SKRŪVI.D. Noņemiet labo APAKŠ. EŅĢI. Pēc tam noņemiet APAKŠ. STIPRIN. EŅĢI un APAKŠ. AIZTURA EŅĢI. Apgrieziet APAKŠ. AIZTURA EŅĢI un piestipriniet to pie APAKŠ. EŅĢES kreisās puses ar APAKŠ. STIPRIN. EŅĢI un.
4. Noņemiet kreiso PAMATNI un atlaidiet SKRŪVI D. Noņemiet un piestipr. PASTIPR. pa labi. Pēc tam uzstādiet PAMATNI.
5. Noņemiet SKRŪVI G un DURVJU AIZTURI no saldētavas durtiņām un uzstādiet tos durvju kreisajā pusē. Noņemiet VĀCIŅA DURTIŅU ATVERI, VĀCIŅA SKRŪVES ROKTURI, SKRŪVI C, AUGŠ. ROKTURI, ROKTURA STIENI, APAKŠ. ROKTURI, VĀCIŅA ROKTURI UN VĀCIŅA ATDALĪTĀJA DURTIŅAS un uzstādiet tās durvju labajā pusē. Uzstādiet VĀCIŅA ATVERES DURTIŅAS kreisajā durvju pusē.
6. Uzstādiet saldētavas durvis un fiksējiet VIDĒJO EŅĢI ar SKRŪVI A un SKRŪVI E. Fiksējiet ledusskapja durvis ar SKRŪVI A un AUGŠ. KR. EŅĢI.
7. Pareizi piestipriniet ievietotos vadus. Uzstādiet AUGŠ. KR. VĀKA EŅĢI un uzlieciet tai AUGŠ. VĀKA DURVIS
8. Uzstādiet VĀKA AUGŠDAĻU PRIEKŠĀ un visbeidzot pievelciet SKRŪVI B.

Piederumu noņemšana

Piederumu izmantošana



◆ **Ledusskapja plaukts**

Paceliet plaukta aizmuguri, lai to izņemtu. (Tā atrašanās vietu var mainīt pēc konteineruaugstuma)



◆ **Svaigo augļu atvilktnes vāks**

Paceliet svaigo augļu atvilktnes vāka aizmuguri uz augšu, lai to izņemtu.



◆ **Saldētavas atvilktne**

Izvelciet to līdz malai un pēc tam paceliet uz augšu, lai izņemtu; ja tajā ir smagi priekšmeti, tas nedaudz jāpaceļ, lai ieliktu atpakaļ;



◆ **Olu paplāte un lielais pudeļu aizsargs**

Paceliet uz augšu, lai izņemtu.

Lampiņas spuldzītes nomaiņa

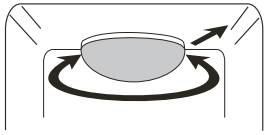

◆ **Izvelciet kontaktdakšu.**

Ievietojiet (+) skrūvgriezi lampas vākā no spraugas un paceliet vāku, lai to izņemtu.

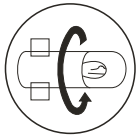

◆ **Lai spuldzīti izņemtu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju virzienam.**

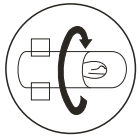

◆ **Pagrieziet spuldzīti pulksteņrādītāju kustības virzienā.**
Ielieciet spuldzītes vāku atpakaļ spraugā. Nostipriniet skrūvi atpakaļ lampas vāka aizmugurē.
Lampas spuldzītes parametri: 220V/240V, 30W E14.

Uzstādīšanas instrukcijas

◆ Ledusskapis jānovieto stingrā un līdzenā vietā. Ja tas nestāv līdzeni, regulēšanas kāja tā apakšdaļā jāpagriež, lai noregulētu tā horizontālo novietojumu. (paceļot uz augšu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam)



◆ Atstatumam starp sienu un ledusskapja aizmuguri vai sāniem jābūt ne mazākam par 55 mm un augšējai atstarpei jābūt ne mazākam par 55 mm

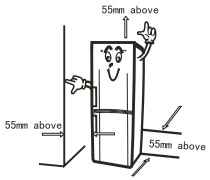

◆ Turiet iekārtu tālu no karstuma avotiem un izvairieties no tiešiem saules stariem.

◆ Iekārtu nedrīkst ievietot mitrā vidē, lai izvairītos no metāla daļu sarūsēšanas vai samazinātu izolācijas efektus. Dabas katastrofu gadījumā (piem., vētras un negadījuma laikā), ja ledusskapis ir samircis ūdenī, sazinieties ar vietējo SAMSUNG apkopes centru attiecībā uz labojumiem. To pēc tam var izmantot atkārtoti tikai tad, ja esat pārliecinājies, ka vairs nav problēmu.

◆ Drošības iemeslu dēļ ledusskapis jāiezemē pareizi, un to nevajag iezemēt, izmantojot tālruņa vadu vai gāzes cauruļvadu.

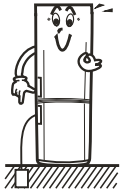

◆ Nepiespiediet strāvas vadu pie kāda priekšmeta.

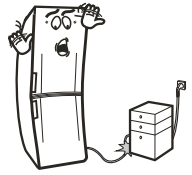

Vadības panelis (RL34EG*, RL34EC*)

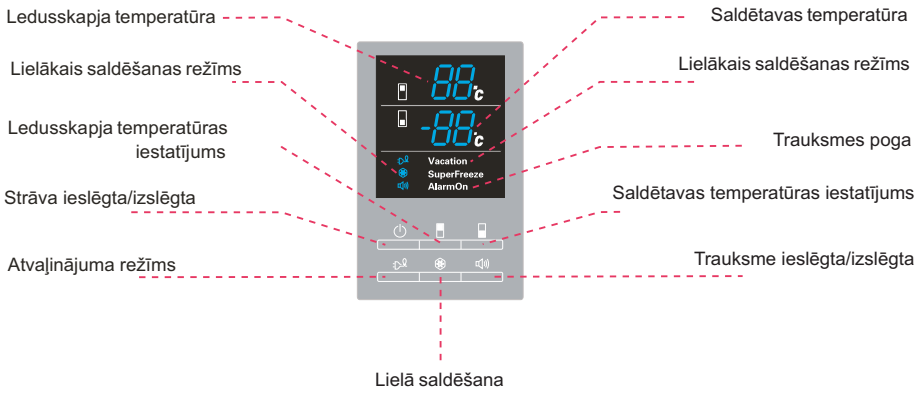

1. Strāvas poga

- 1-1.Kamēr ledusskapis darbojas, visi indikatori izslēgsies, un ierīces darbs tiks pārtraukts, ja nospiedīsit pogu un paturēsit to 3 sekundes;
- 1-2.Vēlreiz nospiežot pogu un paturot to 3 sekundes, tā atkal sāks darboties, un temperatūra tiks iestatīta tādā pašā līmenī kā pirms izslēgšanas.

2. Ledusskapja temperatūras iestatījums

- 2-1.Ledusskapja temperatūras iestatījumu var noregulēt, nospiežot temperatūras iestatījuma pogu;
- 2-2.Nospiežot pogu, dzirdēsit skaņu "Ding", pēc tam tiks parādīta pašreizējā temperatūra. Vēlreiz nospiežot pogu, var iestatīt jaunu temperatūru. Ik reizi, nospiežot pogu, temperatūra mainīsies šādā secībā: 3^, 2t, 1t, 713, 6t, 5t, 4t,3t;
- 2-3.Ik reizi, nospiežot pogu, dzirdēsit skaņu "Ding";
- 2-4.5 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas tiks apstiprināta izvēlētā temperatūra. Ekrāns tiks atjaunināts, lai parādītu pašreizējo ledusskapja temperatūru;
- 2-5. Atvaļinājuma režīmā ledusskapja temperatūra netiks parādīta. Nospiežot pogu Ledusskapja temperatūras iestatījums, ierīce automātiski izies no atvaļinājuma režīma. Ledusskapja temperatūra tiks kontrolēta atbilstoši iestatītajai temperatūrai.

Uzglabāšana un tīrīšana

- **Iekšējiem piederumiem:**

Izņemiet visus plauktus, aizsargus un vākus un notīriet tos ar mitru, siltu drānu.



- **Durvju blīvējums:**

Rūpīgi notīriet durvju blīvējumu; rievu tīrīšanai var izmantot ar kokvilnu aptītu irbulīti. Ja tas tiek tīrīts ar ūdeni, tad pēc tam jānoslauka.

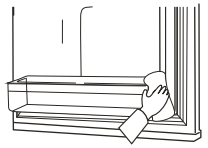

- **Ūdens tvertnes izņemšana:**

Atlaidiet skrūvi kompresora vāka vidū. Mazliet pavelciet un paceliet tvertni, lai to izņemtu. Pirms ielikt atpakaļ, notīriet to.



Brīdinājums

- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no strāvas;
- Pārliecinieties, vai lampas vākā neiekļūst ūdens;
- Ledusskapja tīrīšanai labāk izmantot neitrālu tīrīšanas līdzekli.

Brīdinājums

- Stikla plaukts ir diezgan smags, noņemams piederums. Lai novērstu traumas, lūdzu, neļaujiet to pārvietot bērniem.
- Ja ledusskapis nav nolīmeņots, var rasties neparasts troksnis;
- Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, būs vajadzīgs laiks, lai tā atdzistu no apkārtējās līdz iestatītajai temperatūrai. Parasti paiet 3 stundas, līdz ierīce sāk darboties normāli.
- Pārbaudiet, vai ventilācijas atverēs, iekārtas karkasā un iebūvētajā struktūrā nav traucēkļu.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces un citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- Nebojājiet dzesēšanas ķēdi.
- Iekārtas pārtikas uzglabāšanas nodalījumos lietojiet tikai tās elektroierīces, kuras iesaka ražotājs.
- Šī ierīce nav paredzēta tādu personu izmantošanai (iekļaujot bērnus), kuriem ir samazinātas fiziskās, sensoriskās vai garīgās spējas vai arī trūkst pieredzes un zināšanu, ja viņus neuzrauga vai neinstruē persona, kura ir atbildīga par viņu drošību.

Pārtikas uzglabāšanas norādījumi

◆ Uzglabājamā pārtika ir jāietin jaunā maisiņā vai plēvē vai arī jāievieto pārtikas konteineros ar vākiem, lai izvairītos no pārtikas sažūšanas vai aromātu ietekmes.

◆ Karstus ēdienus un dzērienus, pirms ievietot ledusskapī, vajadzētu atdzesēt līdz istabas temperatūrai



◆ Gatavots un gatavojams ēdiens jāuzglabā atsevišķi.



◆ Uzglabājamo pārtiku nevajag likt pārāk kompakti, lai nodrošinātu pietiekami vietas labai gaisa cirkulācijai. Nedrīkst nosprostot gaisa ventilācijas spraugu aizmugurē.
Brīdinājums: 1. Nelieciet pārtiku pārāk tuvu pie temperatūras sensora.
2. Pārtiku vai konteinerus nedrīkst atspiest pret aizmugures sienu.



◆ Pārtiku labāk uzglabāt, sadalot to nelielos gabalos.

◆ Mazgājamu pārtiku, piemēram, augļus vai dārzeņus, pirms uzglabāšanas labāk nomazgājiet



◆ Augļus un dārzeņus uzglabājiet svaigo augļu un salātu atvilktnē, lai saglabātu to ūdens saturu un svaigumu.

Brīdinājums

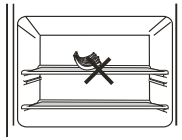

Tropiskos augļus, piemēram, banānus un ananāsus, nedrīkst uzglabāt ledusskapī;

Vadības panelis (RL 34 EG*, RL 34EC*)

3. *Saldētavas temperatūras iestatīšanas poga*

◆ 3-1.Saldētavas temperatūru var iestatīt, nospiežot saldētavas tepmeratūras pogu (Temperature).
◆ 3-2.Nospiežot temperatūras iestatīšanas pogu, dzirdēsit skaņu "Ding". Saldētavas iestatīšanas temperatūra parādīs pašreizējo iestatīto temperatūru. Ik reizi, nospiežot pogu, temperatūra mainīsies šādā secībā -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C.
◆ 3-3.Ik reizi, nospiežot temperatūras iestatīšanas pogu, dzirdēsit skaņu "Ding";
◆ 3-4. 5 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas iestatītā temperatūra tiks apstiprināta. Pēc tam ekrānā līdz jaunas temperatūras iestatīšanai tiks rādīta pašreizējā temperatūra.

4. *Atvaļinājuma funkcijas poga*

◆ 4-1.Pēc atvaļinājuma funkcijas pogas nospiešanas ledusskapis pāries atvaļinājuma režīmā. Ledusskapis izslēgsies, un izslēgsies arī ledusskapja temperatūras indikators. Ieslēgsies indikators "Vacation" (Atvaļinājums).
◆ 4-2.Atvaļinājuma režīmā, nospiežot temperatūras iestatījuma pogu, ierīce izies no pašreizējā režīma. Ledusskapja temperatūra tiks kontrolēta atbilstoši iestatītajai temperatūrai.
◆ 4-3.Ja vēlreiz nospiediet atvaļinājuma funkcijas pogu, ledusskapis ieslēgsies, un ieslēgsies arī temperatūras displejs. Ledusskapja temperatūra tiks kontrolēta atbilstoši iestatītajai temperatūrai pirms atvaļinājuma režīma izslēgšanas.

5. *Stiprās saldēšanas poga*

◆ 5-1 .Nospiežot pogu Stiprā saldēšana, ledusskapis pāries stiprās saldēšanas režīmā, pēc tam ieslēgsies indikators "Super Freeze" (Stiprā saldēšana);
◆ 5-2.Vēlreiz nospiežot pogu Stiprā saldēšana, iziesit no īpašās saldēšanas režīma vai arī ierīce automātiski izies no stiprās saldēšanas režīma pēc 2,5 stundām;
◆ 5-3.Ja ierīce ir stiprās saldēšanas režīmā, ledusskapja temperatūra tiek kontrolēta atbilstoši iestatītajai temperatūrai. Saldētavas temperatūru var iestatīt, bet tās faktiskā kontrole sāksies pēc tam, kad saldētava iziet no stiprās saldēšanas režīma. Vielas, kurām ir stingras temperatūras prasības, piemēram, asins serumu, vakcīnu vai akadēmiskos materiālus nedrīkst uzglabāt ledusskapī.

Ja jums nepieciešams sasaldēt lielāku daudzumu pārtikas vielu, pirms Super Freeze pogas nospiešanas iestatiet saldētavas temperatūru uz visaukstāko.

6. *Trauksmes poga*

◆ 6-1.Nospiežot trauksmes pogu, durvju trauksme tiks izslēgta, un indikators "Alarm On" (Trauksme ieslēgta) būs izslēgts. Ierīce nepaziņos trauksmi, kad durvis ir atstātas atvērtas;
◆ 6-2. Vēlreiz nospiežot pogu, trauksme tiks atkal ieslēgta;

Vadības panelis (RL34EG*, RL34EC*)

7. Nepareiza trauksmes funkcija

◆ 7-1. Ja temperatūras displejs neparasti mirgo un parāda, piem., “88” “88” “88” “88” “88”, lūdzu, sazinieties ar speciālistu, lai pēc iespējas ātrāk veiktu remontu.

8. Durvju atvēršanas trauksmes funkcija

◆ 8-1. Durvju atvēršanas trauksmes funkcijā, atverot durvis uz ilgāku laiku, ledusskapis regulāri atskaņos skaņu "Dī-dī", lai atgādinātu aizvērt durvis.

Pirmā ieslēgšana un temperatūras noregulēšana

Kad ierīce tiek pirmoreiz pievienota pie strāvas, visi displeji tiks ieslēgti uz 2 sekundēm. Ledusskapja temperatūra tiks automātiski iestatīta uz 3°C, kamēr saldētavas temperatūra tiks iestatīta uz -20°C. Durvju atvēršanas trauksme ir ieslēgta, kamēr tiek parādītas ledusskapja un saldētavas temperatūras.

◆ Iekšējo temperatūru var iestatīt atbilstoši faktiskajām prasībām.

Vadības panelis (RL34SC*,RL34SG*)

※ Panelis atrodas uz augšējā rāmja.

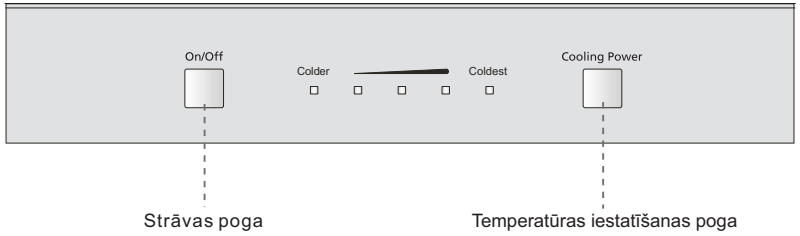

Vadības panelis (RL34SC*,RL34SG*)

1.Temperatūras iestatījums (dzesēšanas jauda)

◆ 1-1. Nospiediet pogu Dzesēšanas jauda, lai iestatītu temperatūru;
◆ 1-2. Nospiediet pogu Dzesēšanas jauda, un ledusskapis mirgos, lai parādītu pašreizējo iestatīto temperatūru. Vēlreiz nospiežot pogu, tiks iestatīta jaunā temperatūra. Ir pieejamas piecas temperatūras kā opcijas. Jo vairāk indikatoru ieslēdzas, jo zemāka temperatūra;
◆ 1-3. Iestatītā temperatūra tiks apstiprināta piecu sekunžu laikā pēc apturēšanas pogas nospiešanas, pašlaik izvēlētā temperatūra tiks apstiprināta un parādīta.

Ja jums nepieciešams sasaldēt lielāku daudzumu pārtikas produktu, vismaz 24 stundas iepriek š iestatiet saldētavas temperatūru visaukstākā režīmā.

2. Strāvas poga (ieslēgta/izslēgta)

◆ 2-1. Ledusskapja darbības laikā, ja poga tiek nospiesta uz 3 sekundēm, visi indikatori tiks izslēgti, un ledusskapis pārtrauks darbu.
◆ 2-2. Ja poga tiek nospiesta uz vēl 3 sekundēm, ledusskapis atkal sāks darboties.

3.Nepareiza trauksmes funkcija

◆ 3-1. Ja rodas šādas problēmas, lūdzu, paziņojiet specializētajam personālam par ledusskapja remontu.
◆ 3-2. Ja mirgo indikators, tas nozīmē, ka ledusskapim ir problēma.

Brīdinājums

Ja vēlaties tīrīt ledusskapi, neizvelciet strāvas vadu.

Pirmā strāvas pievienošana un temperatūras noregulēšana

Kad ierīce ir pievienota pie strāvas, visi displeji būs ieslēgti uz 2 sekundēm, pēc tam ledusskapis automātiski ieies iestatītajā darbības režīmā. (iedegti 3 indikatori)

◆ Iekšējā temperatūra parasti tiek iestatīta pie noklusētā iestatījuma režīma (ieslēgti 3 indikatori) vai arī tiek noregulēta atbilstoši faktiskajām lietotāja prasībām.

Tehniskie parametri

Apraksts \ Modeļi		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Klimata tips		SN,N,ST			
Elektrošoka aizsardzības klase		I			
Faktiskā kapacitāte (l)	Kopējā faktiskā kapacitāte	286			
	Ledusskapis	201			
	Saldētava	85			
Spriegums un frekvences koeficients		220V-240V/50Hz/0.6A			
Kopējā strāvas ievade (W)		100			
Atkausēšanas jauda (W)		250			
Maks. indikatora jauda (W)		30			
Strāvas patēriņš kWh/24h(25°C)		0.945			
Sasalšanas ietilpība kg/24h		10			
Dzesētājs un uzpildes apjoms (kg)		R-600a,0.055kg			
Svars (kg)		71			
Vispārējais lielums (P*D*A)(mm)		600x685x1775	595x646x1775	595x646x1775	600x685x1775

Elektriskā shēma